



עידן וי אי פי בעמ

המכבים 118, בני ברק

טל: 03-6138002 פקס: 072-2150774

www.idanvip.co.il

idanav12@gmail.com

הוראות הדרכה התקנת שולחן איפור דגם 60-Bell-S

לצפייה בסרטון הדרכה בעברית - שלב אחר שלב

אפשרות אחת:

1. סרקו את הברקוד ותגיעו מיד לסרטון

אפשרות שנייה:

2. היכנסו לאתר עידן וי אי פי בע"מ . www.idanvip.co.il

וחפשו בחיפוש, שולחנות איפור, כנסו לדגם הרלוונטי ותצפו בסרטון



**לצפייה בסרטון יש לגלול לסוף העמוד




רשימת ברגים בערכה

רשימת חלקים :

- מברג
- מחבר למראה + שני ברגים
- מחברים לרגלים נגד שריטות
- כבל תאורה USB
- מברג L בינוני
- מברג N ארוך
- מברג N קצר

הוראות הרכבה :


שלב 1 – יש לפרוס את כלל החלקים על הריצפה בצורה נוחה שנוכל לראות את כלל החלקים מול העיניים, (כולל שקית הברגים, כפי שניראה בתמונה

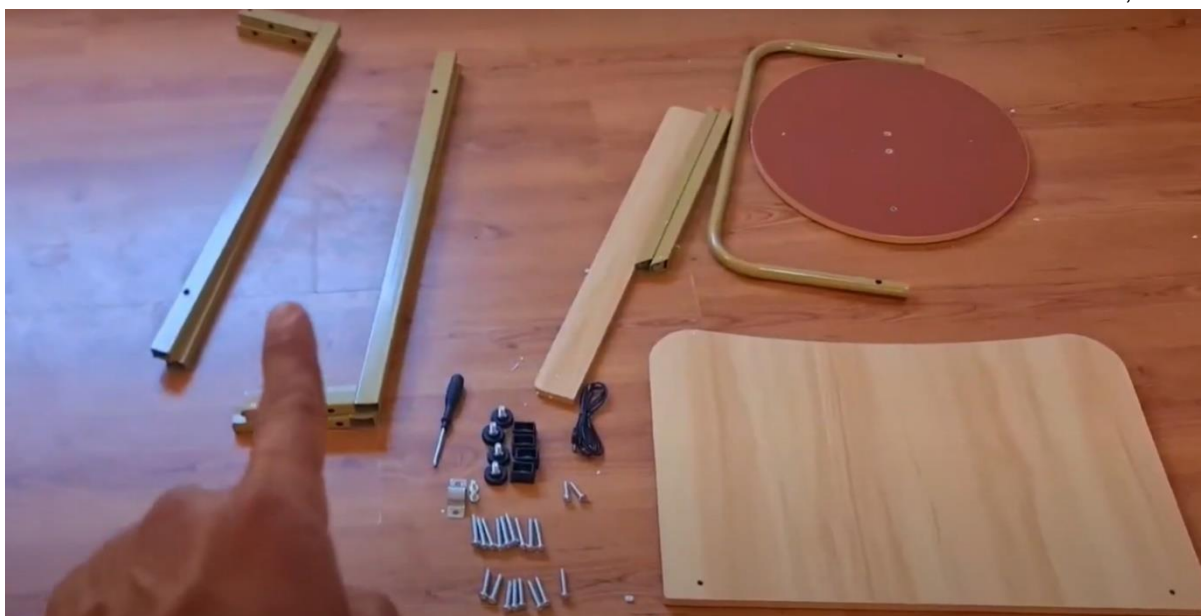

שלב 2 – יש לקחת את ארבעת הרגלים ולזהות את שני הרגלים הקצרות ושני הרגלים הארוכות! אנחנו מחברים רגל קצרה לארוכה והוא נעשה בשני מקומות (חלק עליון , חלק תחתון



שלב 3 – יש לחבר את הרגלים בחלק התחתון באמצעות בורג עבה קצר יותר (כניסת הבורג דרך החור ברגל הארוכה לתוך ההברגה ברגל הקצרה

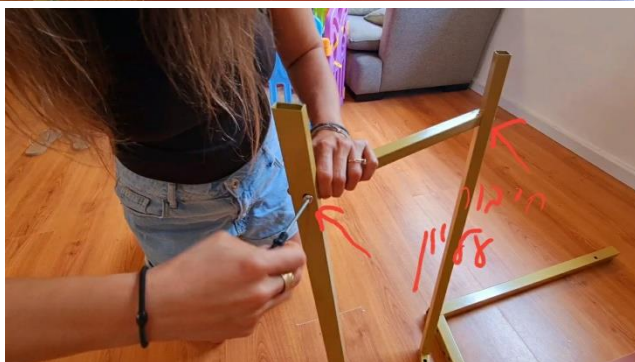

שלב 4 – יש לחבר את הרגלים באמצעות המוט ברזל המוזהב הקצר ביניהם בחלק העליון

שלב 5 – יש להרכיב את הרגל השנייה של השולחן בדיוק כמו שהרכבנו את הגיל הראשונה.

שלב 6 – יש לקחת את הפלטה הגדולה להפוך אותה עם החזית לרצפה (עם חורי ההברגה כלפי מעלה) ולזהות את החורים עם ההברגה ואת החורים ללא ההברגה.



שלב 7 – יש לחבר את הרגליים לפלטה בעזרת הברגים הגדולים והארוכים.


שלב 8 – יש להפוך את השולחן ולעבור להרכבת ה-ח' המוזהבת שעליה נתלה את המראה שלנו בהמשך

שלב 9 – יש להעמיד את ה-ח' על החלק הרחוק של השולחן (ישנם שני חורים מנוקבים ששם צריך לחבר את הברגים ל-ח') יש להעמיד את ה-ח ולחבר אליה את הברגים מתחת לשולחן.



שלב 10 – יש להרכיב את המעקה מעל השולחן ודרך החורים שנמצאים בתוך הברזל המוזהב בצורת ח'

שלב 11 – אחרי הרכבת המעקה יש לקחת את המראה וגם את אביזרי התליה ולתות אותה באמצעות חיבור לחלק האחורי בזהירות (שימו לב שאת משתמשים בברגים הקטנים ביותר)

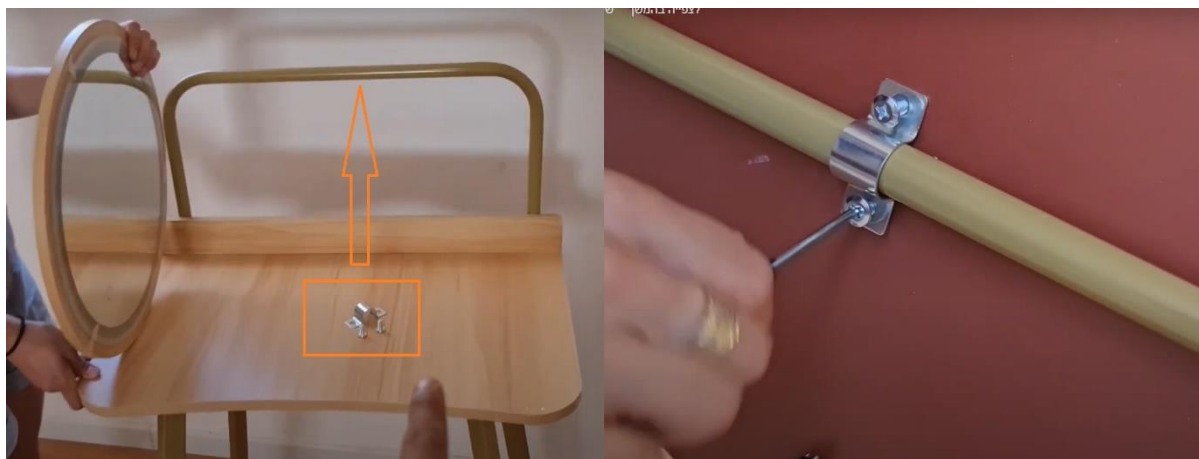

שלב 12 – עכשיו יש לחבר את חיבור ה-USB לחלק האחורי של המראה ואת תקע ה-USB עצמו יש לחבר לכל חיבור של שני עם כניסת USB תיקני או למטען נייד

הרכבת הכיסא -

יש להניח את המושב על הרגליים ולהסיר מתחתית המושב את האומים בעזרת המפתח שמגיע בניילון יש להשחיל את הבורג דרך החישוק של הרגלים ולחזק באמצעות האומים עד למיצוי

